

GARDENmaster®
professional garden tools

Uputstvo za upotrebu Električna kosačica GE160



Molimo vas da pre prvog korišćenja pročitate ovo uputstvo pažljivo i sačuvate ga radi naknadnog čitanja.



PAŽNJA! Pre početka prvog košenja proverite teren koji se kosi, da nema kamenja, panjeva i drugih stranih predmeta koji mogu trajno oštetiti nož i motor kosačice.

Srpski

www.gardenmaster.rs

7029-303076

Uvod

Hvala vam što ste kupili naš proizvod - električnu kosalicu za travu sa indukcionim motorom. Tehnički dizajn ovog proizvoda obezbeđuje udobno rukovanje. Uvereni smo da ćete biti potpuno zadovoljni performansama i kvalitetom proizvoda. Pre upotrebe kosalice, molimo da pažljivo pročitate ovo uputstvo, koje daje osnovne smernice za pravilno i bezbedno korišćenje ovog proizvoda. Sačuvajte uputstvo radi naknadnog čitanja.



PAŽNJA! Uređaj i materijal za pakovanje nisu dečije igranke! Deca ne smeju da se igraju plastičnim kesama, folijama i sitnim delovima! Poštoji opasnost da ih progutaju i tako se uguše!

Pažnja!

Kako ovaj proizvod koristi visoke obrtaje za svoj rad i rotirajući nož u donjem delu, maksimalna opreznost je neophodna u toku upotrebe ovog alata da bi se izbegle povrede. Pažljivo proučite ova uputstva pre upotrebe. Upoznajte se temeljno sa kontrolnim elementima na kosatici.

Uputstva o sigurnosti

Pažnja! Pročitajte pažljivo sledeća uputstva. Upoznajte se sa elementima za rad i propisnom upotrebom baštenskog uređaja. Molimo sačuvajte sigurno uputstvo za rad za kasniju upotrebu.

UPOZORENJE! Pročitajte sve bezbednosne napomene i uputstva. Propusti kod pridržavanja bezbednosnih napomena i uputstava mogu da prouzrokuju električni udar, požar i/ili teške povrede. Sačuvajte sve bezbednosne napomene i uputstva za buduće korišćenje

Paziti da osobe koje stoje u blizini ne budu povređene usled odbačenih stranih tela.
Napomena: Održavajte sigurno rastojanje od baštenskog uređaja, kada on radi.

OPREZI Ne dodirujte rotirajući nož. Nož je veoma oštar. Opasnost od povreda. Isključite kosalicu i izvucite mrežni utikač iz utičnice, pre nego što preduzmete podešavanja uređaja ili čišćenje, ili ako se kabl upleo ili ako kosalicu samo na kratko ostavite bez nadzora. Držite kabl za struju što dalje od noža.

Tehnički podaci

Električna kosatica	GE160
Napon	230V~/50Hz
Snaga motora	1600W
Broj obrtaja motora	2850 min ⁻¹
Radna širina košenja	380mm
Visina košenja	25, 40, 55mm
Kapacitet korpe za travu	40L
Nivo zvučnog pritiska LPA	77 dB(A)
Nivo zvučnog pritiska LWA	94 dB(A)

Objašnjenja simbola



Opšte uputstvo o opasnosti.



Pročitajte uputstvo za rad.



Paziti da osobe koje stoje u blizini ne budu povređene usled odbačenih stranih tela.



Opomena: Održavajte sigurno rastojanje od baštenskog uređaja, kada on radi.



Isključite kosačicu i izvucite mrežni utikač iz utičnice, pre nego što preduzmete praznjenje korpe ili čišćenje, kada se kabl zapleo ili ako trimer za travu ostavite čak i na kratko bez nadzora.



Oprez: Ne dodirujte rotirajuće noževe. Noževi su oštri. Čuvajte se da ne izgubite prste na nogama i rukama.



Priključni kabl držite dalje od noževa.



Nosite zaštitu za sluh i zaštitne naočare.



Ne radite na kiši i ne ostavljajte kosačicu za travu u prirodi po kiši.



Sačekajte da se svi delovi baštenskog uređaja zaustave pre nego što ih dodirnete. Noževi nakon isključivanja baštenskog uređaja rotiraju još neko vreme i tako mogu da izazovu povrede.



Zaštitite se od strujnog udara.

Opšti bezbednosni propisi

- Nikada ne dopuštajte deci ili drugim licima koja nisu upoznata s uputstvima da koriste kosačicu.
 - Pre svih radova kontrole, održavanja i popravki izvucite mrežni kabl.
 - U radnom području kosilice korisnik je odgovoran prema trećem za štetu prouzrokovane korišćenjem uređaja.
 - Radite samo kod dobrog osvetljenja ili se pobrinite za odgovarajuću veštačku rasvetu.
 - Redovno proveravajte uređaj na znakove oštećenja.
 - Ako je moguće, baštenski uređaj nemojte da koristite kada je trava mokra.
 - Proverite da li su montirane zaštitne naprave i funkcionišu li one besprekorno.
 - Ne koristite uređaj, ako ste umorni.
 - Isključite motor i izvucite mrežni utikač pre nego što oslobodite blokirane predmete ili uklonite začepljenja u kanalu za izbacivanje trave, pre nego kontrolišete, čistite, održavate kosilicu ili sprovodite radove na kosilici ili ako kosilica zahvati neko strano telo.
 - Pre upotrebe morate vizuelnom kontrolom da proverite nož kosačice. U koliko nož ima oštećenja i malih i većih udubljenja znači da više nije uravnotežen i potrebna je zamena.
 - Oštećene delove uređaja mora da zameni stručnjak. Smete da koristite samo originalne rezervne delove.
 - Kod montaže ili demontaže noža morate da se pridržavate uputstava i nosite zaštitne rukavice.
 - Proverite teren na kojem će kosilica da se koristi i uklonite sve predmete koje bi ona mogla da zahvati i odbaci. Strana tela morate da uklonite pre košenja. Pripazite koje ćete produžne kablove koristiti za rad.
 - Za vreme košenja uvek nosite čvrstu obuću u kojoj se ne kliza kao i duge pantalone. Nikad nemojte da kosite bosi ili u laganim sandalima.
 - Kosilicu za travu koristite zajedno sa korpom za sakupljanje trave ili, ako ne koristite korp, radite sa zatvorenim zaštitnom klapnom.
 - Kod pokretanja motora kosilica za travu ne sme da se podiže.
 - Ruke i noge nikad nemojte da stavljate na ili ispod rotacionih delova. Uvek budite podalje od otvora za izbacivanje.
 - Pre skidanja ili praznjenja kесе za sakupljanje trave, motor mora da bude isključen i morate da pričekate da se nož potpuno zaustavi.
 - Ne koristite kosilicu za travu na uzbrdicama većim od 15 %.
 - Pre nego što ćete da podignete kosilicu zbog transporta motor mora da bude isključen, mrežni kabl iskopčan i trebate da pričekate da se nož potpuno zaustavi.
 - Pripazite na to da se tokom rada u neposrednoj blizini kosilice ne nalaze lica, a naročito ne deca ili životinje. Pazite da održavate bezbednosno odstojanje od 10 metara.
 - Kosilicu čuvajte na suvom mestu nepristupačnom deci.
 - Popravke na električnim delovima kosilice sme da obavlja samo električar.
 - Nikada ne podižite odnosno nosite baštenski uređaj sa motorom u radu, izvodite kretanje kosilice unazad. Opasnost od spicicanja i prelaska preko kabla.
 - Baštenski uređaj nikada nemojte da koristite ako su neispravni zaštitni uređaji i poklopci, ili ako oni nisu montirani, npr. bez zaštite od udara i/ili bez korpe za prihvatanje trave.
- Korišćeni priključni kablovi moraju imati presek od najmanje 1,5 mm. Utični spojevi moraju imati zaštitne kontakte, a spojnica zaštitu od prskanja vode. Priključni vod mora da se dovode na prečku za vođenje rasterećen od vlačnih sila i prikopčati na kombinaciju prekidač-utikač. Pre upotrebe proverite da je li vod oštećen ili zastario.
- Kosačicu ne smete da izlažete kiši. Trava ne sme da bude mokra ili jako vlažna.
 - Vodiite mašinu brzinom koraka tokom košenja (normalna brzina hoda).
 - Kosite uvek s besprekornim kablovima (važi i za kabl na kosačici).

Montaža

Kosačica za travu je isporučena u demontiranom stanju. Pre upotrebe kosilice za travu morate da montirate kompletnu dršku za guranje i korpu za travu. Postepeno sledite uputstva za upotrebu i orijentišite se prema slikama na stranama 7 i 8 tako da pojednostavite montažu.

Podešavanje visine košenja

Pažnja! Korekcija visine rezanja može da se uradi samo kad motor ne radi i kad je izvučen utikač. Pre nego što započnete kositi, proverite da li je rezni alat oštar i nisu li oštećena sredstva za pričvršćivanje. Zamenite tupe i/ili oštećene rezne alate da ne bi došlo do nepravilnosti. Kod kontrole isključite motor i izvucite mrežni utikač.

Rukovanje

Spojite mrežni utikač s produžnim kablom. Produžni kabl mora da se osigura mehanizmom za sprečavanje zatezanja.

Pažnja! Nikad ne otvarajte poklopac, ako se naprava za sakupljanje trave prazni i motor još radi. Rotacioni nož može da uzrokuje povrede. Uvek pažljivo pričvrstite poklopac otvora za izbacivanje odnosno kesu za sakupljanje trave. Pre uklanjaња korpe isključite motor. Između kućišta noža i korisnika uvek treba da se održava bezbednosno odstojanje koje je određeno prečkama za vođenje. Poseban oprez potreban je kod košenja i promena smerа vožnje na striminama i kosinama. Pripazite na stabilnost, nosite cipele sa donovima koji dobro prijanjaju i ne klizaju se, i duge pantalone. Uvek kosite poprečno na kosinama. Kosine nagnute više od 15 stepeni zbog bezbednosnih razloga ne smeju da se kose ovom kosilicom. Posebno budite oprezní kad izvodite kretnje kosilice unazad ili kad je vučete. Opasnost od spoticanja!

Mrežni utikač izvucite iz utičnice:

- Uvek kada se udaljavate od baštenskog uređaja.
- Pre odstranjivanja blokada.
- Kada kontrolišete baštenski uređaj, čistite ili radite na njemu.
- Poste kolizije sa nekim stranim telom. Prekontrolišite baštenski uređaj odmah da li je oštećen i popravite ga ako je potrebno.
- Kada baštenski uređaj neobično počne da vibrira (odmah prekontrolisati).

Priključak struje

- ③ Napon izvora struje mora se poklopiti sa podacima na tipskoj pločici uređaja.
- ③ Preporučuje se da se ova mašina priključi samo na utičnicu koja je osigurana sa 30 mA strujnom zaštitom pri kvaru.
- ③ Kod zamene kabla na ovoj mašini treba primeniti samo mrežni priključni kabl koji je propisao proizvođač mašine, a za kataloški broj i tip videti u uputstvima za upotrebu.
- ③ Mrežni utikač nikada ne dodirujte golim rukama.
- ③ Preko mrežnog priključnog kabla ili produžnog kabla nemojte voziti, ne gnetičite ga niti navlačite, jer bi se mogao oštetiti. Zaštitite kabl od izvora toplote, ulja i oštih ivica.
- ③ Produžni kabl mora imati presek naveden u uputstvima za upotrebu i mora biti zaštićen od prskanja vode. Utičkaški spoj ne sme biti u vodi.
- ③ Nosite uvek baštenske rukavice, ako se bavite u području oštih noževa ili radite.

Električna sigurnost

- ③ **PAŽNJA!** Pre radova održavanja i čišćenja isključite baštenski uređaj i izvucite mrežni utikač. Isto važi i ako je strujni kabl oštećen, zasečen ili zapleten.
- ③ Noževi se okreću i dalje nekoliko sekundi nakon isključivanja baštenskog uređaja.

- ③ **Opres!** Ne dodirujte rotirajući nož za košenje.

Vaš baštenski uređaj je iz razloga bezbednosti zaštitno izolovan i nije mu potrebno uzemljenje. Radni napon iznosi 230 V AC, 50 Hz (za zemlje van EU-a 220 V, 240 V, zavisno od verzije). Koristite samo odobrene produžne kablove. Informacije možete da dobijete u Vašoj ovlašćenoj servisnoj podružnici.

Smeju se koristiti samo produžni kablovi tipa H05VV-F, H05RN-F ili IEC (60227 IEC 3, 60245 IEC 57).

OPREZ! Nepropisni produžni kablovi mogu biti opasni. Produžni kabl, utikač i spojnica moraju biti zapčiveni za vodu i dozvoljene konstrukcije za spoljnu upotrebu.

Kablovske veze bi trebale biti suve i da ne leže po zemlji. Priključni kabl se redovno mora kontrolisati u pogledu znakova oštećenja i sme se samo upotrebljavati u besprekornom stanju.

Održavanje

Pažnja! Nosite uvek baštenske rukavice, kada kosite i kada radite u području noža

- ③ Kontrolišite redovno stanje noža za košenje
- ③ Koristite samo originalne GARDENmaster rezervne delove
- ③ Uverite se pre skladištenja, da baštenski uređaj bude čist i bez ostataka trave i prljavštine..

Upotreba prema svrsi

Baštenski uređaj je određen za to, da bi u privatnom području kosili travu.

Napomene za pravilno košenje

Kod košenja preporučujemo preklapajući način rada. Kosite samo s oštirim nožem, kako se buseni trave ne bi trzali i travnjak ne požutio. Za postizanje bolje slike rezanja, vodite kosilicu što ravnije. Pritom staze trebaju da se preklapaju za nekoliko santimetara tako da ne ostanu linije. Koliko često treba da se kosi, zavisi uglavnom od brzine rasta trave. U periodu jakog rasta (maj - juni) dvaput, a inače jednom sedmično. Visine rezanja trebaju da budu između 4 – 6 cm, a 4 – 5 cm trebao bi iznositi rast od sledećeg rezanja. Ako je trava jednom narasla nešto više, ne smete odmah da je odrezete na normalnu visinu. To štetí travu. Tada ne kosite više od polovine visine trave.

Čistite donju stranu kućišta kosilice i obavezno odstranjujte naslage trave. Naslage otežavaju postupak pokretanja, ugrožavaju kvalitet rezanja i izbacivanje trave.

Na kosinama staza rezanja treba da bude poprečno na kosinu. Klizanje kosilice može da se spreči kosim položajem. Visinu rezanja izaberite prema stvarnoj visini trave. Prolazite više puta tako da se odeljenom obuhvati maksimalno 4cm trave. Pre nego što izvišite bilo bilo kakvu kontrolu noža, ugastite prekidač motora. Inače u vidu da se nakon isključenja električnog motora nož obće još nekoliko sekundi. Nikada nemojte da pokušate zaustaviti nož. Redovno kontrolišite da li je nož pravilno pričvršćen, je li u dobrom stanju i nabrusen. U protivnom ga nabrusite ili zamenite.

U slučaju da rotacioni nož udari o neki predmet, isključite kosilicu i pričekaite da se nož potpuno zaustavi. Proverite stanje noža i njegovog držača. Ako su oštećeni, morate da ih zamenite. Položite na zemlju namotan priključni kabl uređaja ispred utičnice koju ćete da koristite.

Kosište od utičnice odnosno kabela i pazite na to da priključni kabl uređaja uvek leži u pokošenoj travi tako da ne pređete kosilicom preko njege. Čim tokom košenja ostanu na zemlji ostaci odrezane trave, znači da se mora isprazniti korpa za sakupljanje trave.

Paznja! Pre skidanja korpe za sakupljanje, morate da isključite motor i pričekate da se zaustavi nož. Kod skidanja korpe, jednom rukom podignite poklopac otvora za izbacivanje trave, a drugom skinite korpu s nosača. Prema bezbednosnom propisu, poklopac otvora za izbacivanje zaklopi se kod skidanja korpe i zatvori zadnji otvor za izbacivanje trave. Ostanu li ostaci trave u otvoru, za lakše pokretanje motora svrsishodno je povući kosilicu nazad za oko 1m. Ostakle trave u kucištu kosilice i na nožu ne uklanjajte rukama ili nogama, nego odgovarajućim pomoćnim sredstvima, npr. četkama ili metlama.

Da biste osigurali dobro sakupljanje trave, morate da nakon korišćenja očistite korpu za sakupljanje, naročito iznutra. Korpu za skupljanje trave okacite samo kad je motor isključen i kad je zaustavljen nož. Pokopac otvora za izbacivanje podignite jednom rukom, a drugom držite kesu na ručki i zakacite je odozgo.

Čišćenje, održavanje i narudžba delova

Pre svih radova čišćenja izvucite mrežni utikač.

Čišćenje

Korpu za travu, otvore za vazduh i kucište motora držite što čistijim od prašine i prljavaštine. Istrijajte uređaj čistom krpom ili ga izduvajte komprimiranim vazduhom pod pritiskom. Preporučujemo da uređaj očistite nakon svake upotrebe.

Redovno čistite uređaj vlažnom krpom i malo sapuna. Ne koristite sredstva za čišćenje ni odmašćivače. Oni mogu oštetiti plastične delove uređaja. Pripazite na to da u unutrašnjost uređaja ne dospe voda.

Zamena noža

Iz bezbednosnih razloga preporučamo da zamenu noža prepustite ovlašćenom servisu GARDENmaster. Ne preporučuje se oštrenje noža jer nož mora biti savršeno balansiran sa obe strane.

Paznja! Nosite zaštitne rukavice! Koristite samo originalni nož jer u protivnom, pod određenim uslovima više ne može da se garantuje pravilno funkcionisanje i radna bezbednost. Kod zamene noža postupite na sledeći način: Otpustite zavrtnj za pričvršćivanje, skinite nož i zamenite ga novim. Kod ugradnje novog noža pripazite na smer okretanja noža. Na kraju ponovo stegnite centralni zavrtnj za pričvršćivanje. Moment pritezanja noža treba da iznosi od približno 25 Nm.





Naručivanje rezervnih delova

Priključak naručivanja rezervnih delova treba navesti sledeće podatke:
• Tip uređaja i broj artikla uređaja • Naziv potrebnog rezervnog dela
Kontaktirajte naš centralni servis GARDENmaster na telefon 014222280


Zbrinjavanje i reciklaža

Uređaj se nalazi u pakovanju koje ga štiti od oštećenja tokom transporta. Ovo pakovanje je sirovina i zato može ponovno da se upotrebi ili pošalje na reciklažu. Uređaj i njegov pribor izrađeni su od različitih materijala kao npr. metala i plastike. Neispravne sastavne delove otpremite na mesta za zbrinjavanje posebnog otpada. Informacije potražite u nadležnoj opštinskoj upravi.

Upustvo za upotrebu i održavanje • GARDENmaster GE160 • www.gardenmaster.rs • Strana 6

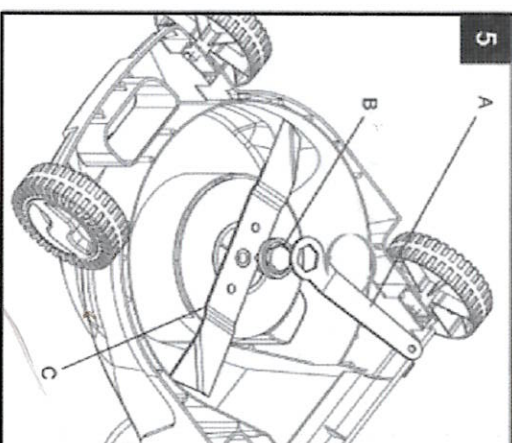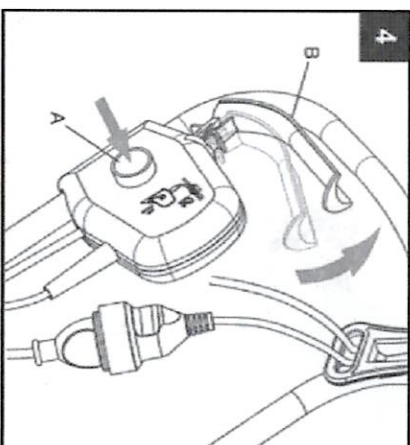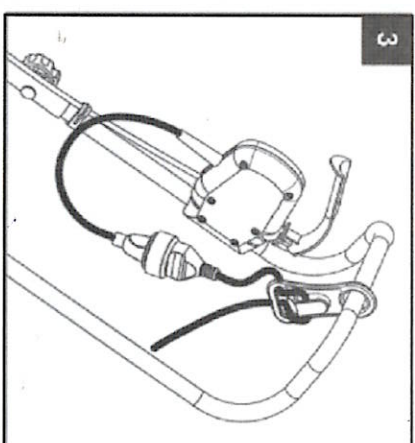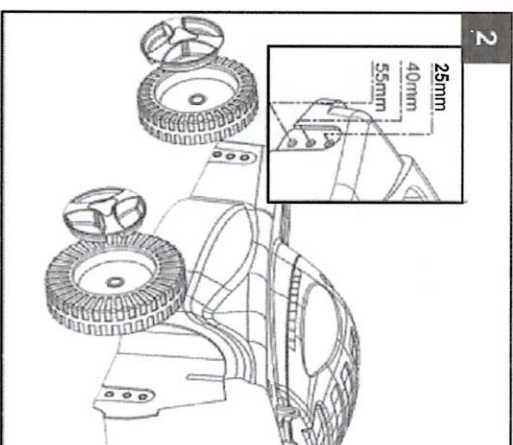


Prikaz pravilnog položaja kabela prilikom košenja

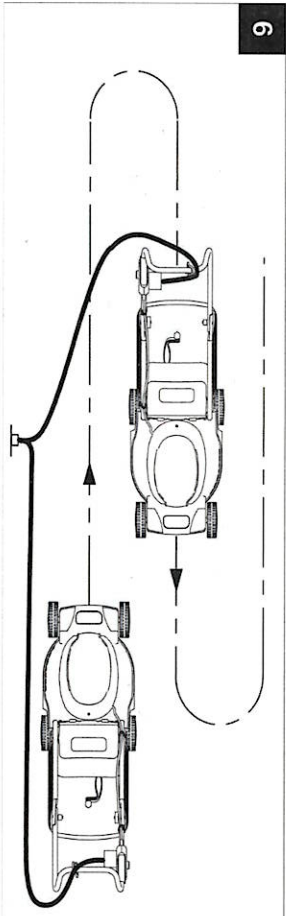

Upustvo za upotrebu i održavanje • GARDENmaster GE160 • www.gardenmaster.rs • Strana 7


Da se podsetimo još jednom nekih sigurnosnih napomena pre prvog košenja...

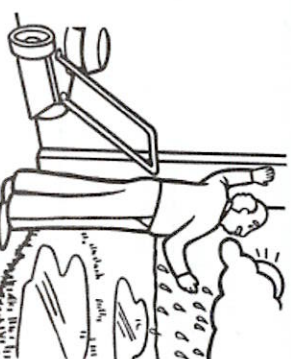

Kosite samo po lepim vremenskim uslovima
Kada je trava suva i kada nema grmljavine.




Pre prvog košenja proverite teren koji se
kosi. Da nema stranih predmeta koji mogu
oštetiti nož i motor kosačice.

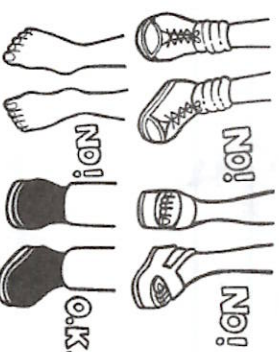

Nemojte kositi u papučama i sandalama.




Pre početka košenja udaljite sve
posmatrače i decu, kao sve koji se nalaze
u blizini. Držati kućne ljubimce i životinje
što dalje od mesta na kom se kosi.

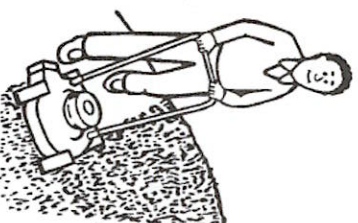

Nemojte kositi na velikim padinama.
Konstrukcija motora to ne dozvoljava.



Obratite pažnju na zonu opasnosti.

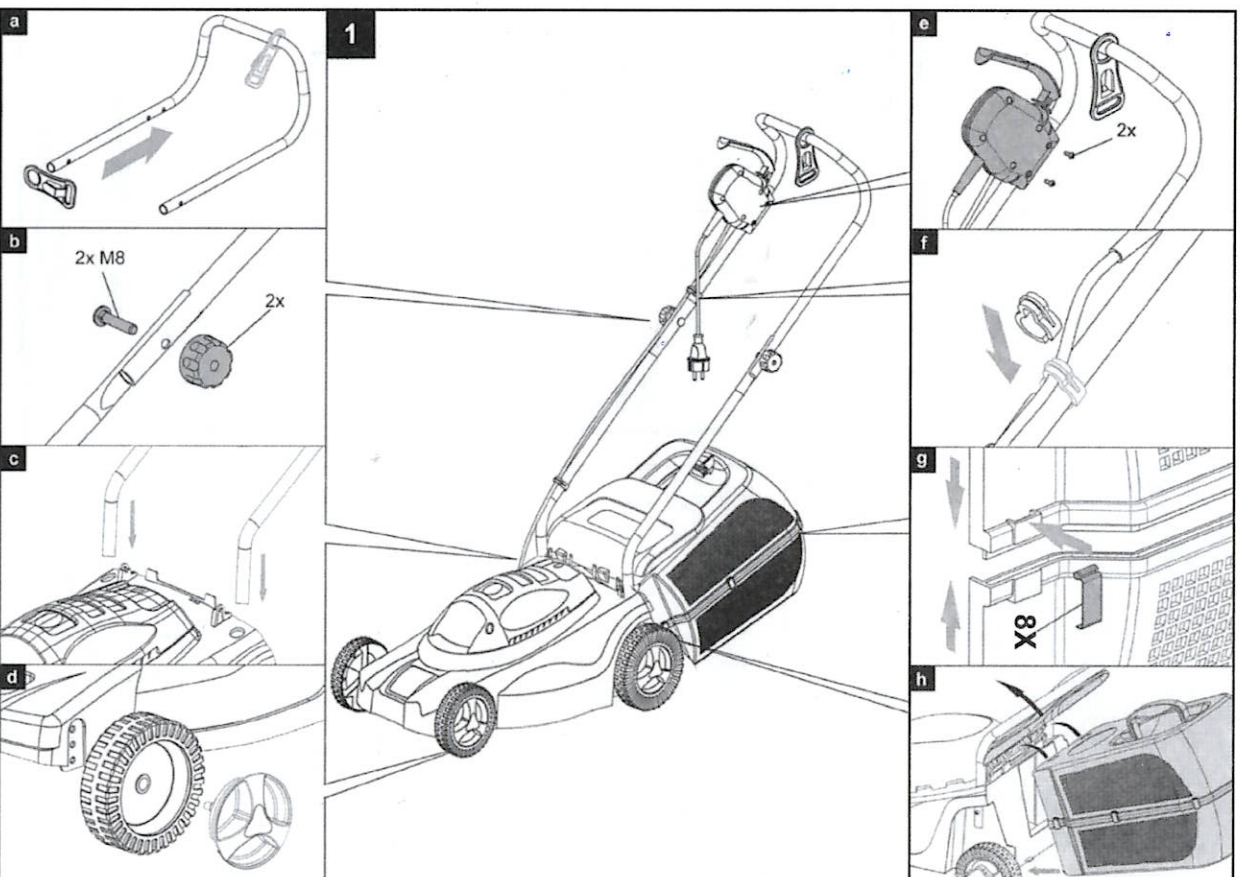

GARDENmaster

professional garden tools

Ovlašćeni servis

Valjevo Centralni servis	EsternoTrade d.o.o.	Dušanova 46 14000 Valjevo	014 222 280 014 230 490
Radno vreme servisa GARDENmaster: 09 - 15h. Subotom i nedeljom servis ne radi.			
Napomena: U servis dostaviti isključivo čist uređaj, bez ostataka prljavštine i trave, sa svim sastavnim delovima, garancijom i računom.			

Radovi u servisu

Popunjiva ovlašćeni servis

Opis radova u servisu:	Pečati i potpis servisera
Opis radova u servisu:	Datum servisa:
Opis radova u servisu:	Pečati i potpis servisera
Opis radova u servisu:	Datum servisa:
Opis radova u servisu:	Pečati i potpis servisera
Opis radova u servisu:	Datum servisa:

GARANCIJA I USLOVI GARANCIE (član 54 zakon o zaštiti potrošača)

1. Davaoca garancije je privredno društvo Esterno Trade d.o.o iz Valjeva, ulica Dušanova 46. Garancija važi u periodu od 25 meseci od dana kupovine uređaja. Garancija važi za teritoriju Republike Srbije.
2. Davaoca garancije ističe da je ista neprenosiva na treća lica, čime se ne utiče na pretpostavku iz člana 48. tačka 10 ZAKONA.
3. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenu, odnosno da se zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
4. Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesobraznosti otkloni opravkom ili zamenu.
5. Ako otklanjanje nesobraznosti, u skladu sa stavom 2. ovog člana, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izdavi da raskida ugovor.
6. Svaka opravka ili zamena će se izvršiti u primerenom roku i bez značajnih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe ili svrhu zbog koje je i potrošač nabavio.
7. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročiti troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.
8. Potrošač ima pravo da raskine ugovor ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu u primerenom roku, ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnih nepogodnosti za potrošača.
9. Za obavezne trgovca koje nastanu usled nesobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.
10. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesobraznost robe neznatna.
11. Prava navedena u stavu 1. ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja proiće od nesobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.
12. Ovim se potrošaču garantuje na besplatu zamenu kao i na ugradnju i demontažu delova na uređaju koji su postali nepotrošljivi usled greske u materijalu ili greske u obradi, u garantnom roku. Potrošač je dužan da svoje pravo na besplatu otklanjanje kvara iskoristi kod ovlašćenog servisa ili direktnim obračunom prodavca kod koga je uređaj kupio.

Potrošaču se ukazuje na sledeće uslove ostvarivanja prava iz izjave o saobraznosti

- Uredaj se ne sme kvariti ili povrijediti od strane nestučnih ili neovlašćenih lica.
- Korisnik uređaja je dužan da u eksploataciji uređaja koristi isključivo kvalitetna ulja i maziva poznatih proizvođača. Korišćenje neovlašćenih ulja i maziva povodi se sobom oduzimanje od odgovornosti davaoca garancije, kao i upotreba korišćenog ulja za podmazivanje lica.
- Garancija ne pokriva potrošne delove uređaja kao što su lanac, vodilica lanca, lančanic, burgija, silik za košenje, glave za košenje, noževi za košenje, sajle, filtere za vazduh, starter za pokretanje, pogonski kašev, sveticae i drugi potrošni materijal, u zavisnosti od vrste uređaja.
- Potrošač uvek može naći u servisno-prodajnoj mreži Esterno Trade, kako potrošni materijal, tako i originalna kvalitetna ulja i maziva.
- Uredaj se mora koristiti prema priloženom uputstvu za upotrebu.
- Sve popravke uređaja se moraju vršiti isključivo sa originalnim rezervnim delovima GARDENmaster.
- Iz garancije su izuzeti delovi koji su postali neupotrebljivi usled nestručnog obavljanja radova na mašini ili usled habanja.
- Ukoliko se u okviru garantnog roka obavljaju radovi priznati kao garancija, posebno zamena delova, to ne aktivira početak novog garantnog roka.
- Sva mehanička oštećenja na možu kosачice udarom o strana tela, mogu izazvati odredena oštećenja na motoru koja se izuzimaju iz garancije.

www.esternotrade.com

Izjava o saobraznosti, garantni list

Marka	GARDENmaster
Model	GE160
Datum prodaje	06.08.2021.
Serijski broj	
Prodajno mesto	Моторекет, Панчево
Garantni rok	25 meseci
Broj računa	6704

Popunjava prodavac, sva polja moraju biti čitko popunjena

Pečat i potpis prodavca:	Datum prodaje:
	06.08.2021.

GARDENmaster®
professional garden tools

Uvoznik i distributer za Srbiju

EsternoTrade d.o.o.

Dušanova 46, 14000 Valjevo, Srbija

Telefon: +381 14 222 280

Faks: +381 14 230 490

e-mail: prodaja@esternotrade.com

www.gardenmaster.rs

www.esternotrade.com



GARDENmastertools



GARDENmasterserbia



youtube.com/gardenmaster

 **ESTERNO TRADE**

GARDENmaster®
professional garden tools